<簡測王波形の格納ソフト> 取扱説明書

岩通計測株式会社技術部 第1版 2012/12/6

1. 概要

- (1) オシロDS-8706/10 取込波形のcsvファイル格納
 - ・トリガ信号と同期して、DSの波形をPCに転送して、csv形式で、PCのファイルに格納します。CALCには対応していません。
- (2) DS画面のモニタ上と連動して、DS-8706/10画面をPCに転送して、PC画面に表示します。
- (3) DS画面の格納 上と連動して、DS-8706/10画面をPCに転送して、bmpイメージで格納します。 また、DS-8701の場合、tifイメージで格納します。

2. 機器構成

- a. PC:IBM PC/AT互換機、OSはWin7またはWinXP(SP3以上)
- b. オシロスコープ

岩通計測(株)製 DS-8706/10(簡測王): 波形格納、画面表示、画面格納 DS-8701(整備簡測王): 画面格納のみ。

インタフェース: RS232C

- 3. インストール
 - 3.1 新規の場合

SaveOfDS87Wave(***).msiをクリックして下さい。 以下、ウイザードに従って下さい。

- 3.2 バージョンアップの場合
 - (1) SaveOfDS87Wave(***).msiをクリックして下さい。< 削除>を選んでください
 - (2) SaveOfDS87Wave (***).msiを、再度、クリックして下さい。
 以下、ウイザードに従って下さい。
- 3.3 デフォルトフォルダ
 - (1) プログラムフォルダ インストール時の指定によります。
 - (2) データフォルダ < C:\ProgramData\Y SaveOfDS87Wave\Data>


4. 外観

色、デザインは断りなく、変更することがあります。

(1) 操作画面



(2) DS画面表示フォーム

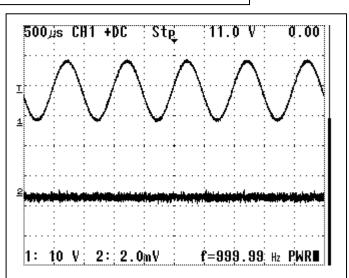

5. PCと DSの設定

a. COM番号の検索

<コントロールパネル>:<システム>:<ハードウェア>

: 〈デバイスマネージャ〉: 〈ポート〉:

COM1~COM20 のポートを選択して下さい。

b . DS側 設 定

< MENU> : < SYSTEM> : < RS-232 MENU>

< SPEED> ボーレート設定 (9600~38400)

<DATA> 8bit固定

画面転送フォーマット: BMP固定です。

6. 実行

- (1) < すべてのプログラム> : < 簡測王波形の格納> : < SaveOfDS87Wave .exe> を選んで下さい。
- (2) < 装置 >
 - a . $< COM > ポート(COM1 \sim 20)$ を選択してください。
 - b. <ボーレート>を選択してください。
- (3) < ファイル選択>
 - a. ファイル選択 をクリックして、格納するファイルのフォルダとファイルの ヘッダを選択してください。

 $csvファイル名称 = < 指定フォルダン¥<名称ヘッダ_>_< 5桁の追番>. csv$ 画面ファイル名称 = < 指定フォルダン¥<名称ヘッダ_>_< 5桁の追番>. bmp < 5桁追番>: 測定開始ごとに+1されます。 追番クリアで1になります。また、プログラム開始時は1です。

(4) < 操作>

a . 設定

< DS-8706/10(簡測王)の場合>

- □ CSV波形格納 : レすれば、csvファイルを生成します。
- □DS画面表示 : レすれば、DS画面を転送して、表示します。
 - レ の場合:画面転送をするには、次のようにして下さい。
 - (a) < MENU> < COPY> < OUTPUT: RS232C> < DEVICE: BMP>

< MENU>を押して、メニューを消して、 < COPY>を押して下さい。

- (b) 本ソフトのメッセージダイアログで < OK > して下さい。
- □画面格納 : レすれば、画面を転送して、bmpイメージで格納します。

< DS-8701(整備簡測王)の場合>

- □ CSV波形格納 : できません。
- □ DS画面表示 : できません。
- □画面格納 : レすれば、画面を転送して、tifイメージで格納します。

レの場合:画面転送をするには、次のようにして下さい。

(a) < COPY > < プ゚リンタ: RS232C > < プ゚リント: 画 面 > で

<機能選択>を押して下さい。

- (b) 本ソフトのメッセージダイアログで < OK > して下さい。
- b. 測定開始 して下さい。
 - | 波形転送のみ の場合:波形を再取り込みして、その波形を転送します。
 - |レ|波形転送のみ の場合:波形を取り込まないで、今の波形を転送します。
- c. トリガを解除するには、測定中断 して下さい。
- d. <u>追番クリア</u> をクリックすると、ファイル名称の追番(左側に表示)を クリアします。

7. Csv出力ファイルのサンプル

本ソフトで格納したデータはフルデータ (通常: 8192/ロール: 16384)で、 本体画面の波形は、通常、後ろ5Kのデータです。

t/divなどによって、若干異なります。(次ページの表を参考のこと)

ModelName	DS-8710	
FileVersion	?	
Acquisition Time	12-12-05	
Acquisition Time	21:28:22	
Time/div(second)	0.0005	
Delay (second)	0	
Acquisition Mode	SGL	
Math		
CH1 Display	ON	
CH2 Display	ON	
CH1 Offset	6.7	
CH2 Offset -0.00336		
CH1 Coupling	DC	
CH2 Coupling	DC	
CH1 Bandwidth	OFF	
CH2 Bandwidth	OFF	
Points	8192	
Ch1	Ch2	
17.9875	1.72E-04	
17.675	7.675 -1.50E-05	
17.9875	4.75E-05	
17.675	1.10E-04	
17.9875	2.97E-04	
17.675	1.72E-04	
17.3625	1.72E-04	
17.9875	1.10E-04	
17.9875	-1.50E-05	
17.3625	-1.50E-05	
17.3625	1.72E-04	
17.675	1.10E-04	
17.675	3.60E-04	
17.3625	-2.65E-04	
17.3625	1.10E-04	
17.675	4.75E-05	

■ 参考 時間軸に対するサンプリングレートと表示メモリ長注意: () 内は等価サンプリング時

時間軸(レンジ)	サンフ゜リンク゛レート	サンフ゜ル時間	画面表示メモリ長
50s/div	10S/s	1 0 0 m s	5 kword
2 0 s / d i v	2 5 S / s	4 0 m s	5 kword
10s/div	5 0 S / s	2 0 m s	5 kword
5 s / d i v	100S/s	1 0 m s	5 kword
2 s / d i v	250S/s	4 m s	5 kword
1 s / d i v	5 0 0 S / s	2 m s	5 kword
5 0 0 m s / d i v	1 k S / s	1 m s	5 kword
200 m s / d i v	2 . 5 k S / s	400 μ s	5 kword
100 m s / d i v	5 k S / s	200 μ s	5 kword
50 m s / d i v	1 0 k S / s	100 μ s	5 kword
20 m s / d i v	2 5 k S / s	40 μ s	5 kword
10 m s / d i v	5 0 k S / s	20 μ s	5 kword
5 m s / d i v	100kS/s	10 μ s	5 kword
2 m s / d i v	2 5 0 k S / s	4 μ s	5 kword
1 m s / d i v	5 0 0 k S / s	2 μ s	5 kword
500 μ s/div	1 M S / s	1 μ s	5 kword
200 μ s/div	2 . 5 M S / s	4 0 0 n s	5 kword
100 μ s/div	5 M S / s	2 0 0 n s	5 kword
50 μ s/div	1 0 M S / s	1 0 0 n s	5 kword
20 μ s/div	2 0 M S / s	5 0 n s	4 kword
$10 \mu s/div$	$20 \mathrm{MS/s}$ ($50 \mathrm{MS/s}$)	50 n s (20 n s)	2kword (5kword)
5 μ s/div	20MS/s (100MS/s)	50ns (10ns)	1 kword (5 kword)
2 μ s/div	20MS/s (250MS/s)	50 n s (4 n s)	400 word (5 k word)
$1 \mu s/div$	20 M S / s (500 M S / s)	50 n s (2 n s)	200 word (5 k word)
500ns/div	20 M S/s (1 G S/s)	50 n s (1 n s)	100word (5kword)
200 n s / d i v	20 M S/s (2.5 G S/s)	50 n s (400 p s)	40 word (5k word)
100 n s / d i v	20MS/s (5GS/s)	50ns (200ps)	20 word (5 kword)
50 n s / d i v	20MS/s (10GS/s)	50 n s (100 p s)	10word (5kword)
20 n s / d i v	20MS/s (10GS/s)	50 n s (100 p s)	4 word (2 k word)
10 n s / d i v	$20 \mathrm{M}\mathrm{S}/\mathrm{s}$ ($10 \mathrm{G}\mathrm{S}/\mathrm{s}$)	50 n s (100 p s)	2 word (1 k word)

<保証と免責事項>

- (a) 本ソフトのコピー権はすべて、岩通計測株式会社が所有します。
- (b) 本ソフト使用による被害、損害は一切責任を負いません。 弊社ソフトのバグと思われるものについても、同様免責とします。